



Replacing Your EPSON Stylus® Color 777i Cover

Follow these steps to replace your printer's cover:

1. Lower the output tray.
2. Open the printer cover as far as it will go.
3. Grasp the printer cover as shown below:

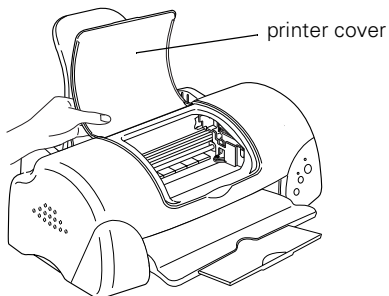


4. Free the left hinge by pushing the cover over to the right. Pull up on the cover's left-hand side until it snaps loose:

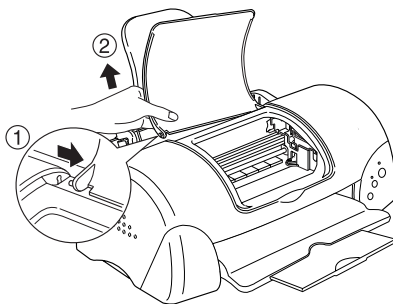

Warning

Work with the printer in an open space to avoid hitting your hand when the cover comes loose.

5. Remove the cover by gently freeing it from the hinge on the right. Set the cover aside.
6. Attach the new cover by inserting it into the right hinge, as shown below:

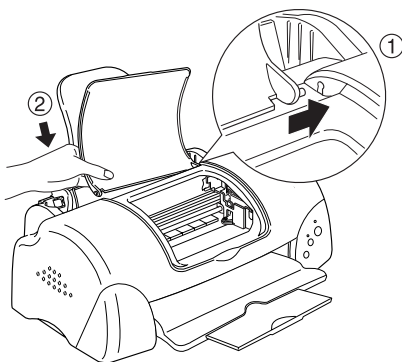


7. Press down firmly on the left end so that the cover's left hinge snaps into place.
8. Close the printer cover.


Remplacement du couvercle de l'imprimante EPSON Stylus® Color 777i

Suivre ces étapes pour remplacer le couvercle de votre imprimante :

1. Abaisser le plateau de sortie.
2. Ouvrir le couvercle de l'imprimante à la plus grande ouverture possible.
3. Saisir le couvercle de l'imprimante tel qu'illustré ci-dessous :

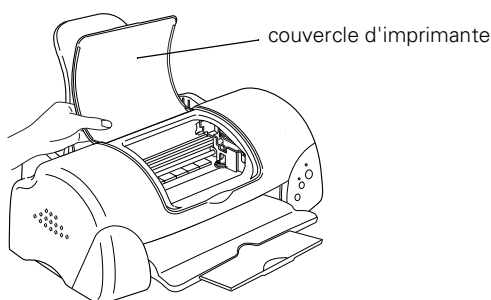


4. Libérer la charnière de gauche en poussant le couvercle vers la droite. Tirer sur le côté gauche du couvercle jusqu'à ce qu'il se désenclenche :

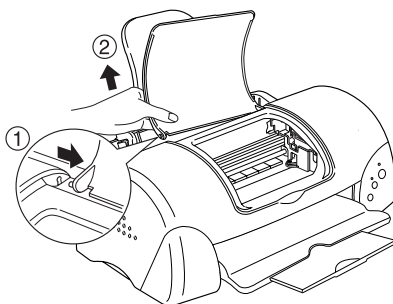

Avertissement

Travailler sur l'imprimante dans un espace ouvert pour éviter de frapper votre main lorsque le couvercle se détache.

5. Enlever le couvercle en le libérant délicatement de la charnière vers la droite. Mettre le couvercle de côté.
6. Attacher le nouveau couvercle en l'incérant dans la charnière droite, tel qu'illustré ci-dessous :

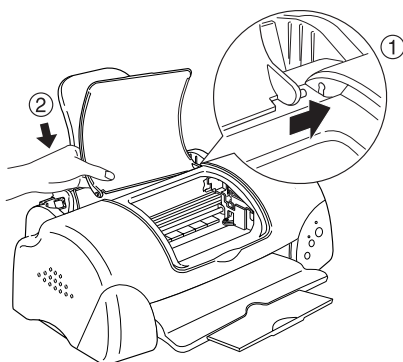


7. Appuyer fermement sur l'extrémité gauche pour permettre à la charnière gauche du couvercle de s'enclencher correctement.
8. Fermer le couvercle de l'imprimante.


Reemplazo de la cubierta de la impresora EPSON Stylus® Color 777i

Siga estos pasos para reemplazar la cubierta de la impresora:

1. Baje la bandeja de salida.
2. Abra la cubierta de la impresora lo más posible.
3. Sostenga la cubierta de la impresora como se muestra a continuación:

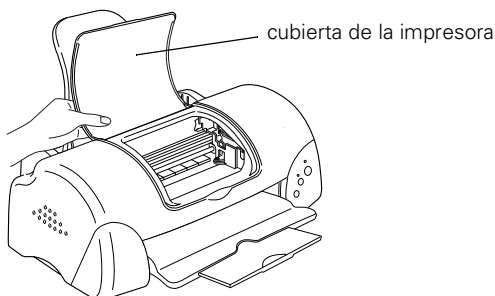


4. Libere la bisagra izquierda empujando la cubierta hacia la derecha. Tire hacia arriba el lado izquierdo de la cubierta hasta que se suelte:

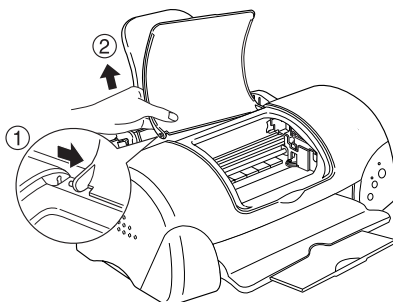

Advertencia

Utilice la impresora en un espacio abierto para no golpearse la mano cuando se suelte la cubierta.

5. Retire la cubierta retirándola suavemente de la bisagra de la derecha. Deje la cubierta a un lado.
6. Coloque la nueva cubierta insertándola en la bisagra derecha, como se muestra a continuación:

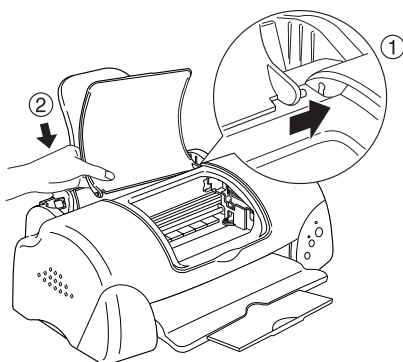


7. Presione firmemente en el extremo izquierdo para que la bisagra derecha quede asegurada en su posición.
8. Cierre la cubierta de la impresora.


Substituir a tampa da EPSON Stylus® Color 777i

Siga essas etapas para substituir a tampa da impressora:

1. Abaixe a bandeja de saída.
2. Abra a tampa da impressora o máximo possível.
3. Segure a tampa da impressora como mostrado abaixo:

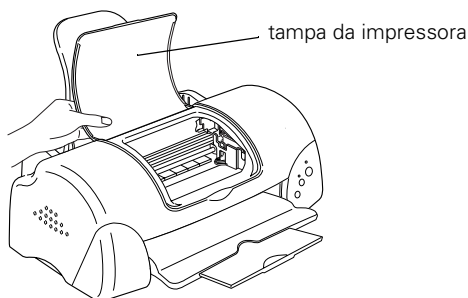


4. Libere a dobradiça esquerda empurrando a tampa para a direita. Puxe o lado esquerdo da tampa para cima até que fique livre produzindo um estalo:

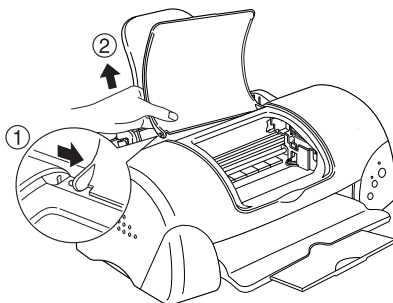

Atenção

Trabalhe com a impressora em um espaço aberto para evitar que sua mão seja atingida quando a tampa se soltar.

5. Remova a tampa liberando-a suavemente da dobradiça direita. Coloque a tampa à parte.
6. Coloque a nova tampa inserindo-a na dobradiça direita, como mostrado abaixo:

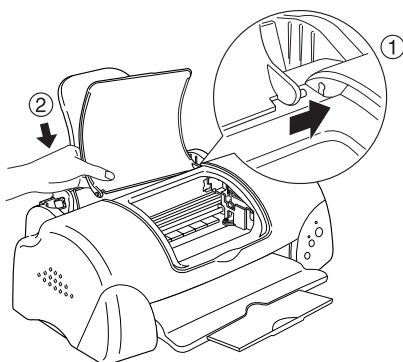

7. Pressione para baixo com força a extremidade esquerda para que a dobradiça esquerda da tampa fique no lugar produzindo um estalo.
8. Feche a tampa da impressora.